TOP SELECTION

« Lady Curl Elegance »

Prodom

D	**Bedienungsanleitung**	**Lockenstab**
F	**Mode d'emploi**	**Fer à friser**

DS 2096 und Modellvarianten

Beschreibung / Description

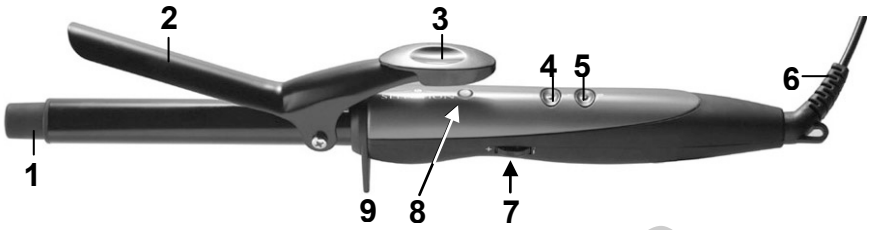

Proxmus

D

1 Kühl bleibende Spitze
2 Ondulierzange
3 Cool -Touch-Griff
4 EIN-Schalter (1)
5 AUS-Schalter (0)
6 Netzkabel mit Aufhängeöse
7 Temperaturregler
8 Kontrolllampe
9 Standfuß

F

1 Pointe „cool touch“
2 Pince à boucles
3 Poignée „cool touch“
4 Interrupteur Marche (1)
5 Interrupteur Arrêt (0)
6 Cordon avec œillet de
7 Réglage température
8 Lampe Témoin
9 Pied

Inhalt

Beschreibung **2**
Wichtige Sicherheitshinweise **3**
Lieferumfang **6**
Bedienung des Gerätes **6**
Reinigung und Pflege **7**
Technische Daten **7**
Entsorgung **7**
Garantie-Hinweise **8**

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. Bitte bewahren Sie auch den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist zum Glätten und Ondulieren der Haare bestimmt. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung dieses Gerätes. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
Um Beschädigungen am Gerät oder Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt nachfolgende folgende Sicherheitshinweise:

Prospekt

- **Das Gerät nicht verwenden wenn**:
  - es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder am Netzkabel hat (in diesem Fall das Gerät vom Netz trennen, weil aktive Teile aus gebrochenen Gehäuseteilen herausragen könnten und die Gefahr eines elektrischen Stromschlags besteht).
  - es Funktionsstörungen aufweist

  Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Durch nicht fachgerechte Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an einen Fachmann(*).

  (*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.**
  Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unter-wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch scharfkantige, oder bewegliche Teile, etc.
  - Gefahr durch elektrischen Strom
  - Gefahr durch heiße Geräteteile
- Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich verletzen.
- Wählen Sie den Aufbewahrungsort Ihres Gerätes so, dass Kinder und o. g. Personen keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

- **Vorsicht Stromschlaggefahr! Gerät und Netzkabel dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**

  - **Achtung:** Das Gerät trocken halten.
  - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne, damit es nicht hinein fallen kann.
  - Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
  - Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  - Sollte das Netzkabel oder das Gerät feucht oder nass geworden sein, ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose. Greifen Sie nie in Wasser, solange der Netzstecker nicht gezogen ist! Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

- **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,**
  - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - bevor Sie das Gerät reinigen,
  - wenn während des Betriebes Störungen auftreten, weil auch im ausgeschalteten Betrieb Teile eines Geräts unter Spannung stehen können.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie am Netzstecker selbst und nicht am Netzkabel, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind. Bei Beschädigung des Netzkabels, des Netzsteckers oder des Gerätes darf dieses keinesfalls mehr benutzt werden. An beschädigten Gehäusen, Netzkabeln, Netzsteckern usw. können gefährliche Spannungen anliegen - es besteht Kurzschlussgefahr und somit auch die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnliche qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen, wie Stromschlag, Kurzschluss etc., zu vermeiden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien.

Anschließen

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontakt-Steckdose (220-240V Wechselstrom) anschließen. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel,

Proomus

deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen, um Überlastsituationen am Gerät und somit Überhitzungsgefahren am Gerät und Kabel zu vermeiden.

- Betreiben Sie elektrische Geräte nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, um Brandrisiken auszuschließen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Sie darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
  Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Netzsteckers besteht Kurzschlussgefahr und somit auch Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch

- **Vorsicht Verletzungsgefahr! Das Gerät hat scharfe Kanten. Gehen Sie bei der Anwendung daher grundsätzlich besonders vorsichtig vor, um die Risiken von Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt!**
- **Vorsicht Brandgefahr!** Legen Sie das Gerät weder auf oder neben einer Hitzequelle, wie einem heißen Ofen, Heizung oder Herd ab.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, sowie Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc., um Beschädigung zu vermeiden.
- **Vorsicht!** Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist. Gefahr kann auch bei einem ausgeschalteten Gerät bestehen, deshalb nach Gebrauch grundsätzlich den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
  Dies gilt insbesondere, wenn sich kleine Kinder in der Nähe befinden. Diese können Gefahren nicht einschätzen und sich verletzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör mit dem Gerät, um Schaden am Gerät und Risiken von Verletzung für den Benutzer zu vermeiden.

- **Vorsicht Verbrennungsgefahr! Beim Betrieb von Elektro-Wärmegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können.**
- Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut. Halten Sie genügend Abstand zu Kopf- und Gesichtshaut ein.
- Legen Sie das erhitzte Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen.
- Legen Sie das Gerät weder auf noch neben einem heißen Ofen oder anderen Hitzequellen, wie z. B. einer Herdplatte ab, damit es keinen Schaden nimmt.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör, um Schaden am Gerät und Risiken für den Benutzer zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das erhitzte Gerät.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc., um Beschädigung zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.

Produktus

Reinigung und Aufbewahrung

- **Vorsicht Verbrennungsgefahr!** Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen und Wegräumen immer abkühlen.
- **Vorsicht Stromschlaggefahr!** Ziehen Sie vor dem Reinigen und nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- Tauchen Sie das Gerät, Netzkabel und Stecker zur Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass bei der Reinigung kein Wasser über das Gerät läuft. Die elektrischen Teile im Inneren können Schaden nehmen. Das Eindringen von Wasser in elektrische Geräte kann zu Beschädigung wie z. B. Kurzschluss und Gefahr durch Stromschlag führen.
- Falls nötig, verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um das Gerät abzuwischen. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel, die in das Gerät eindringen könnten und das Gerät dadurch beschädigen.
- Wickeln Sie das Netzkabel erst auf, wenn das Gerät abgekühlt ist, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper auf – Kunststoffteile könnten schmelzen.

Lieferumfang

- Lockenstab
- Bedienungsanleitung

Bedienung des Gerätes

Achtung! Das Gerät wird heiß! Verbrennungsgefahr! Fassen Sie niemals heiße Geräteteile an. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an. Bringen Sie das heiße Gerät nicht mit Kopf- oder Gesichtshaut oder anderen Hautpartien in Berührung. Halten Sie heiße Geräteteile von der Kopfhaut oder anderen Hautpartien ausreichend entfernt.

Hinweise

Das Gerät ist ein Lockenstab, kein Haartrockner. Verwenden Sie es daher nur zur Frisurgestaltung wie vorgesehen. **Wenden Sie es nur an sauberem und trockenem oder leicht feuchtem Haar an.** Dickeres Haar benötigt eine etwas längere Wärmeinwirkungszeit. Dünnes Haar sollte auf hoher Temperaturstufe nicht zu lange mit dem Gerät behandelt werden, um eventuelle Haarstrukturschäden zu vermeiden.

Wenden Sie das Gerät niemals an sehr nassem Haar, künstlichen Haaren oder Perücken an! Dafür ist es nicht vorgesehen. Das Haar darf auch nicht mit Gel behandelt oder geölt sein!

Vorbereitung

- Pflegen Sie die Haare nach dem Waschen mit einer Spülung. Spülen Sie die Haare anschließend gut aus und lassen Sie sie trocknen, bzw. föhnen Sie sie, bis sie nur noch leicht feucht sind.
- Kämmen Sie die Haare vor dem Stylen gut durch, um sie zu entwirren.

Anwendung

- Stecken Sie den Netzstecker ein. Drücken Sie den EIN-Schalter (1) ca. 3-4 Sekunden. Die Kontrolllampe blinkt und das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Seitlich am Gerät befindet sich der Temperaturregler. Sie können die Temperatur mit dem Temperaturregler durch Drehen des kleinen Rades von - nach + stufenlos bis ca. 180°C einstellen. Sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat, leuchtet die Kontrolllampe permanent. (Hinweis: das Gerät schaltet sich nach einer Stunde Betrieb automatisch aus.)

Proclomus

- Teilen Sie mit dem Kamm eine Haarsträhne von 3-4 cm Breite ab. Zum Formen der Haare klemmen Sie die Strähne in die Ondulierzange ein und ziehen Sie den Lockenstab bis zu den Haarspitzen herunter, um diese zu fixieren. Wickeln Sie dann die restliche Strähne spiralförmig über die Breite des Lockenstabes verteilt zum Kopf hin auf.
- Lassen Sie die Wärme ein paar Sekunden auf das Haar einwirken. Öffnen Sie dann die Ondulierzange vorsichtig und ziehen Sie den Lockenstab seitlich heraus. Vor dem abschließenden Auskämmen sollten Sie die Haare abkühlen lassen.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, drücken Sie den AUS-Schalter (0) erneut für ca. 3-4 Sekunden.

Achtung! Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen nach jedem Gebrauch den Netzstecker!

Reinigung und Pflege

Vorsicht Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung stets Netzstecker ziehen. Das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel nie in Wasser tauchen.

Vorsicht Verbrennungsgefahr! Das Gerät vor dem Reinigen immer abkühlen lassen.

- Reinigen Sie elektrische Geräte niemals nass, um Schäden an den elektrischen Bauteilen im Inneren durch eindringende Flüssigkeit zu vermeiden.
- Entfernen Sie nach ausreichender Abkühlzeit die Haare und Flusen von dem Gerät.
- Das Gehäuse kann bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch ohne Zusatzmittel gereinigt werden.
- Reinigen Sie empfindliche Oberflächen von Geräten niemals mit scharfen Putzmitteln oder metallischen, scharfkantigen Gegenständen, um Verkratzen zu vermeiden.
- Wickeln Sie das Netzkabel zur Aufbewahrung nicht um das Gerät, da sonst das Netzkabel beschädigt werden kann.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kindersicheren Platz auf

Technische Daten

Spannung: 220-240V~ 50Hz
Leistungsaufnahme: 25W
Schutzklasse: II
Dieses Gerät ist GS - geprüft und entspricht den CE - Richtlinien.

Prodomus

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung erteilt ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie-Hinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 36 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst
Service-Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unseren Service gesendet werden. **Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden**.
Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Version 05/2012

Importeur / Serviceadresse:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsberger Straße 439
D-81241 München

Prodomus